nanoblock™

TOY DIGITAL CAMERA

USER GUIDE

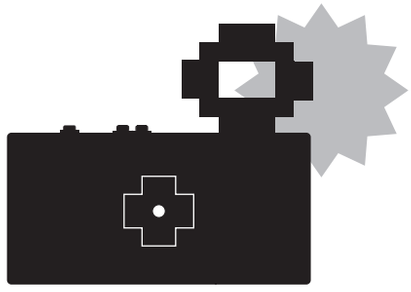

この度は、nanoblock トイデジタルカメラ を
お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上
大切に保管してください。

FUUVI

日本語
取扱説明書
保証書付き

©KAWADA 2012

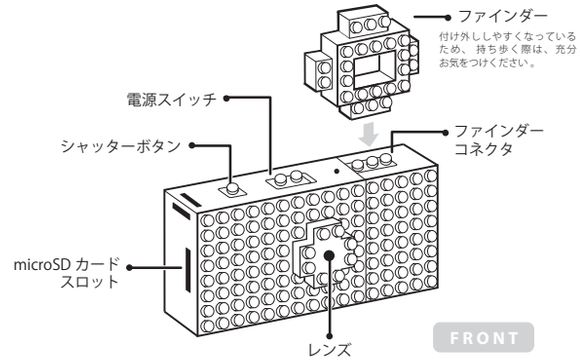

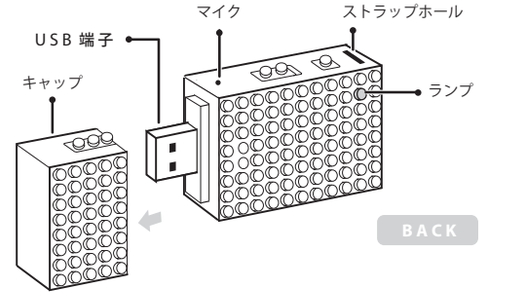

【セット内容】
カメラ / ファインダー（付け外し可）/ 付属ブロック２色 / 取扱説明書
カスタムブック (組立説明書) / 保証書 (取扱説明書に含まれています)

【SPEC】

- 画像方式：静止画…JPEG　動画　…AVI
- 静止画解像度：2048×1536
- 動画解像度：720×480/30fPs
- 画素数：200 万画素
- バッテリー：内蔵リチウムイオン電池 (カメラとパソコンを接続すると充電されます。)
- 記録メディア：MicroSD/MicroSDHC (最大 16GB まで対応)
- サイズ：64×15×32
- 連続撮影可能時間約 60 分（満充電時 / 連続で撮影し続けた場合）
- インターフェイス：USB2.0
- 備考：ドライバ不要 （ カメラ本体を PC に接続すると外部メディアとして認識されます)

■ 使用上の注意

● ご用意いただいた microSD カードは、本機専用としてお使いいただくことをお奨めしております。カードを他の機器と兼用でご使用された場合、データの閲覧、保存などに関する問題が発生する場合があります。 ● USB ハブを経由してカメラを接続すると、動作が不安定になることがあります。この場合はハブを使用しないでください。 ● 本製品での使用や、本製品の故障に起因する付随的損害 (再生、記録に要した諸費用、および再生、記録により得るであろう利益の損失等) については補償いたしかねます。 ● 本製品のご使用により生じたその他の機器などの損害に対し、弊社では一切責任を負えません。 ● 分解・改造は絶対に行わないでください。感電の原因になります。● 本製品、microSD カード等は小さなお子様の手が届かないところに保管してください。誤って飲み込む等の事故につながります。 ● 本製品に強い衝撃を与えないでください。 ● カメラを濡らしたり、濡れた手で触らないでください。感電する恐れがあります。● 発熱・破裂・火災・故障・変色などの原因となる場合があります。以下の事柄に注意してください。
・埃の多いところ、高温多湿な場所での使用・保管
・火気の近く、長時間直射日光にあたる場所での使用・保管

保証書

nanoblock™ TOY DIGITAL CAMERA

品名	nanoblock トイデジタルカメラ		
保証期間	ご購入より３ヶ月	ご購入日	年　月　日

保証期間はご購入より3ヶ月となります。
保証書とともにご購入日が確認できる書類（レシート等）を保管してください。

< 保証規定 >
保証期間内に正常な使用状態で故障した場合、保証を受けることができます。

●次の場合は保証期間内であっても保証を受けることができません。
・保証書、購入日を確認できる書類（レシート）がない場合　・使用上の誤り、不当な改造もしくは修理による故障または破損　・火災、地震、落雷、風水害等外部的要因による故障または破損
・お客様によるお買い上げ後の運送、移動、落下、衝撃による故障または破損　・接続している他の機器に起因して生じた故障および損傷

※本保証書は、本製品の故障に対する交換を保証するものであり、本製品の使用または使用不能によって生じた損害（事業利益の損失、事業の中断、データの消失、他の機器への影響、又はその外金銭的損害を含む）に対して弊社では責任を負いません。
※本書は日本国内のみ有効です。(JAPAN ONLY)

カメラの準備

1 はじめにしっかりと充電します (このカメラは充電式です)
本体のキャップを外し、パソコンのＵＳＢポートに差し込むと充電が開始されます。

- 充電時間… 約２時間 (PC 環境によります)
- 充電中　… ランプが赤く点灯します。(充電が完了してもランプの色は変わりません)

‼ 充電をしないと正常に動作しません。必ず最初に充電を行ってください。

2 microSD カードをカメラにセットします
カメラ側面の microSD カードスロットにセットしてください。

・奥でロックされるまでツメで押し込んでください。
・microSD カードをセットしても動作しない場合、カードのフォーマットを行うか、別のカードでお試しください。
‼ こちらのカメラは microSD カードが無いと動作しません。

● **microSD カードの取り出し方**
カードを奥に押し込んでください。ロックが解除され、カードが出てきます。

写真を撮ろう♪

1 電源スイッチをスライドし、ON に合わせます。
2 シャッターボタンを押すと、ランプがゆっくり点滅し、ランプが点灯してスタンバイ状態になります。
3 もう１度シャッターボタンを押すとランプが１回点滅し、１枚写真が撮れます。カメラはスタンバイ状態に戻ります。

・充分明るいところで、３０ｃｍ以上離して撮影してください。
・大切な撮影の前に、テスト撮影をおすすめします。
・あくまでもファインダーは目安として撮影してください。
ファインダーとレンズは分かれているので、見える範囲と、実際に映る範囲にはズレが生じます。
・ランプの点滅が終わるまで、カメラを動かさないのが上手に撮るポイントです。

動画を撮ろう♪

1 電源スイッチをスライドし、ON に合わせます。
2 シャッターボタンを押すと、ランプがゆっくり点滅したあと、ランプが点灯してスタンバイ状態になります。
3 シャッターボタンを長押しして、ランプが消えたら指を離します。その後すぐにチカチカっとランプが点滅し、動画撮影が始まります。動画撮影中はランプがゆっくりと点滅します。
4 動画撮影を終了する場合は、もう１度シャッターボタンを押してください。データが保存され、スタンバイ状態に戻ります。

● **電源の切り方**
電源スイッチをスライドし、OFF に合わせると電源が切れます。

‼ **次のような場合には自動的に電源が切れます**
・動画撮影中に、 電池がなくなると、自動的にファイルを保存し電源が切れます。
・カード内に充分な容量が無い場合、自動的にファイルを保存し電源が切れます。
・microSD カードがセットされていない、またはカードが認識されなかった場合。

撮った写真を確認しよう♪

Windows

1 カメラの USB 端子を PC の USB ポートに接続します。
2 「リムーバブルディスク」として自動認識されます。
又は、PC の「スタート」メニュー→マイコンピュータにアクセスし
対象の「リムーバブルディスク」をダブルクリックして開いてください。
3 撮影したデータは、リムーバブルディスク内の「100MEDIA」フォルダ (※) をご確認ください。
撮影データは microSD カード内のこのフォルダに保存されています。
より安心してお使いいただくために、撮影後は PC にデータを移行してください。
※お使いの環境により、フォルダの名称が異なる場合があります。

→ 取り外すとき
デスクトップ右下に表示されている「ハードウェアの取り外し」アイコンを
クリックし、「USB 大容量記憶装置」を選択して取り外してください。

Mac

1 カメラの USB 端子を PC の USB ポートに接続します。
2 デスクトップにマウントされます。

→ 取り外すとき
本製品のアイコンをゴミ箱にドラッグ＆ドロップしてから取り外してください。

・PC と接続して３０秒認識しない場合は、もう１度接続し直してください。
・SD 内のデータのコピーや削除を行う場合は、データを PC に保存してから行ってください。
・USB 本体に保存している大きなサイズのビデオデータは
スムーズに再生できない場合があるので、PC に保存してから再生してください。
・microSD カードは、カードリーダー（別売）などを使用して、PC に読み込むこともできます。

USB フラッシュメモリーとして使おう♪

microSD カード (別売) に持ち歩きたいデータを保存すれば、
「USB メモリー」としてもお使いいただけます。

こんなときは？

電源が入らない

・**充電が残り少ない可能性があります。**再度、充分な充電をしてください。
・**microSD カードが正しくセットされているかご確認ください。**
カードがカメラ本体から少しでも飛び出している場合、最後までセットされていない状態です。

カメラが PC に認識されない

・**カメラと PC が接触不良の可能性があります。**
最後までしっかりと接続されているかご確認ください。
USB ハブなどを使用している場合は PC 本体の差込口でお試しください。
PC の差込口が複数ある場合、別の差込口でお試しください。
・**microSD カードが正しくセットされているかご確認ください。**
正しくセット出来ていない場合は、PC に認識されません。
※カードがカメラ本体から飛び出している場合、最後までセットされていない状態です。
・**microSD カードに何らかのトラブルがある可能性があります。**
カードリーダーをお持ちの場合、PC からカードのフォーマットをお試しください。(形式 :FAT)
また、別のカードをお持ちの場合、そちらでお試しください。
※フォーマットを行うとカード内のデータはすべて消えます。
※他の機器で使用していたカードは、こちらのカメラでお使いいただけない場合があります。
フォーマットを行うか、本製品専用のカードをご用意ください。
※未使用のカードはほとんどの場合フォーマットを行わず、そのままお使いいただけます。
・**PC の再起動をお試しください。**

撮影が出来ない（スタンバイ状態にならず、ランプが点滅したまま）

・**microSD カードが正しくセットされているかご確認ください。**
・**microSD カードの容量がいっぱいになっていないかご確認ください。**
・**microSD カードに何らかのトラブルがある可能性があります。**
カードリーダーをお持ちの場合、PC からカードのフォーマットをお試しください。(形式 :FAT)
また、別のカードをお持ちの場合、そちらでお試しください。

nanoblock トイデジタルカメラ公式 Web サイト
http://www.fuuvi.com/nanoblock
>>> nanoblock の紹介ムービーや、たくさんのカスタマイズ例を見られます！

【発売元】 株式会社 FUUVI　http://www.fuuvi.com
FUUVI オンラインショップ　http://fuuvi.shop-pro.jp/